

# Referenzkarte nova




Menu	Funktion	Frei-hand-symbol	Sym-bol	Short-key	Menu	Funktion	Frei-hand-symbol	Sym-bol	Short-key	Menu	Funktion	Frei-hand-symbol	Sym-bol	Short-key	
Datei	Neue Zeichnung			Ctrl+N	Ändern	Drehen			Alt+Y	Elemente	Linie				
	Zeichnung öffnen			Ctrl+O		Spiegeln			Alt+X		Kreis				
	Speichern			Ctrl+S		Skalieren			Alt+V		Kreisbogen				
	Drucken			Ctrl+P		Draggen			Alt+D		Kreis über 3 Punkte				
	Eigenschaften			Ctrl+E		T-Trimmen			Alt+T		Kreisbogen über 3 Punkte				
Bearbeiten	Rückgängig			Ctrl+Z		L-Trimmen			Alt+L		Beschriftung				Ctrl+T
	Wiederherstellen			Ctrl+Y		A-Trimmen			Alt+A		Schraffur				
	Ausschneiden			Ctrl+X		H-Trimmen			Alt+H		Messen				Alt+M
	Kopieren			Ctrl+C		Fasen			Alt+F	Höhe anzeigen				Alt+K	
	Kopieren m. Nullpunkt			Ctrl+W		Abrunden			Alt+J	Linear bemessen				Alt+B	
	Einfügen			Ctrl+V	Ansicht	Neuzeichnen			F5	3D	Schnitt				Alt+S
	Halbpunkt			Alt+E		Regenerieren			Ctrl+R		Onlineshading				Alt+O
	Bezugspunkt			Alt+Z		Zoom +			F2	Archi- tektur	Wand				
Punkt absolut suchen			Ctrl+K	Zoom -				F3	Leitung aktualisieren					Ctrl+L	
Ändern	Autosnap			F9		Alle Elemente			Ctrl+M	Netz	Auto-Anschluss			Alt+N	
	Punktfang einstellen					Gesamte Zeichnung			F4		Offene Enden entfernen				Alt+W
	Nur Elemente innerhalb			Alt+I		Ausschnitt setzen			Ctrl+F		Enter/Bestätigen				Enter/ Return
	Alles markieren			Ctrl+A		Bereiche bearbeiten			Ctrl+B	Von Vorne					
	Verschieben			F6	Max. Fenster			Alt+G	Exit/Beenden						
	Verschieben m. Kopie			F7	For- mat	Layertabelle			Alt+Q						

→ Pfeil = Bewegung ausführen

03/2018

→ Punkt = Am Ende kurz Maustaste gedrückt halten

# Referenzkarte nova

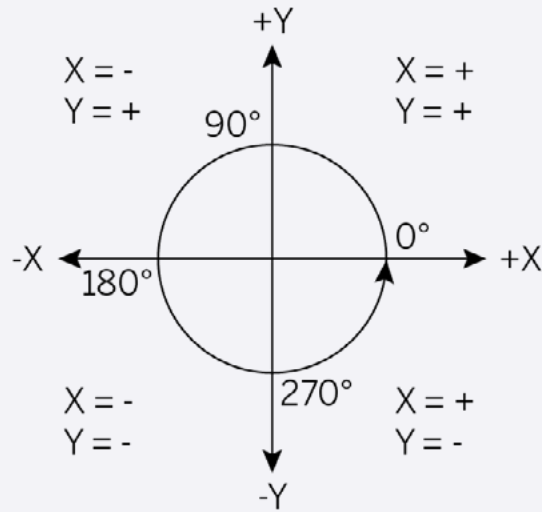

						Architekt	Elektro	Heizung	Lüftung	Sanitär	Rohre	Leitungen	Short-key	A	E	H	J	S	R	Bauteil platzieren	Short-key
												ein Schritt zurück	Z							Anfasspunkt wechseln	Space
												Parallele Linie	Shift							Drehen	Tab
												Richtung einfrieren	A							An Linie	L
												Bogen	B							An Linie mit Abstand	H
												Begradigen	B							An Wand	W
												Splinelinie	S							An Wand mit Abstand	A
												Spez. schliessen	X							Frei platzieren	F
												Projektion auf Leitung	P							Loten	T
												Modus	TAB							In Reihen	R
												Polygon schliessen	Return Enter							Über Schwerpunkt	C
												Spline schliessen	S							Elemente einmitten	M
												Richtung einfrieren	A							Draggen orthogonal/ Frei	Z/F
												Winkeleingabe	W							An Kanal	K
												Bogen zeichnen	B							Leitung an Linie anpassen	Shift
												Höhe Gelände zeichnen	I							Bauteil am Leitungs- ende anschliessen	Shift
												In Wand	I							Bemassung an Linie anpassen	Shift
												Netzpunkt Gelände zeichnen	N							Textlinie anpassen	Shift
												Fenster wechseln	Ctrl Tab							Polygon an Linie anpassen	Shift
																				Auf Fläche (Stutzen)	X
																				Symbol ersetzen	Q

Halten Sie die „Alt“-Taste gedrückt und geben Sie dann die auf Ihrer Tastatur die links neben dem Zeichen stehende Zahl ein. 252 = <sup>3</sup>, 253 = <sup>2</sup>, 157 = ∅, 171 = ¼, 243 = ¾, 241 = ±, 916 = Δ, 8240 = ‰, 8804 = ≤, 8805 = ≥